

Монтажная схема ТОПАС 50 пр



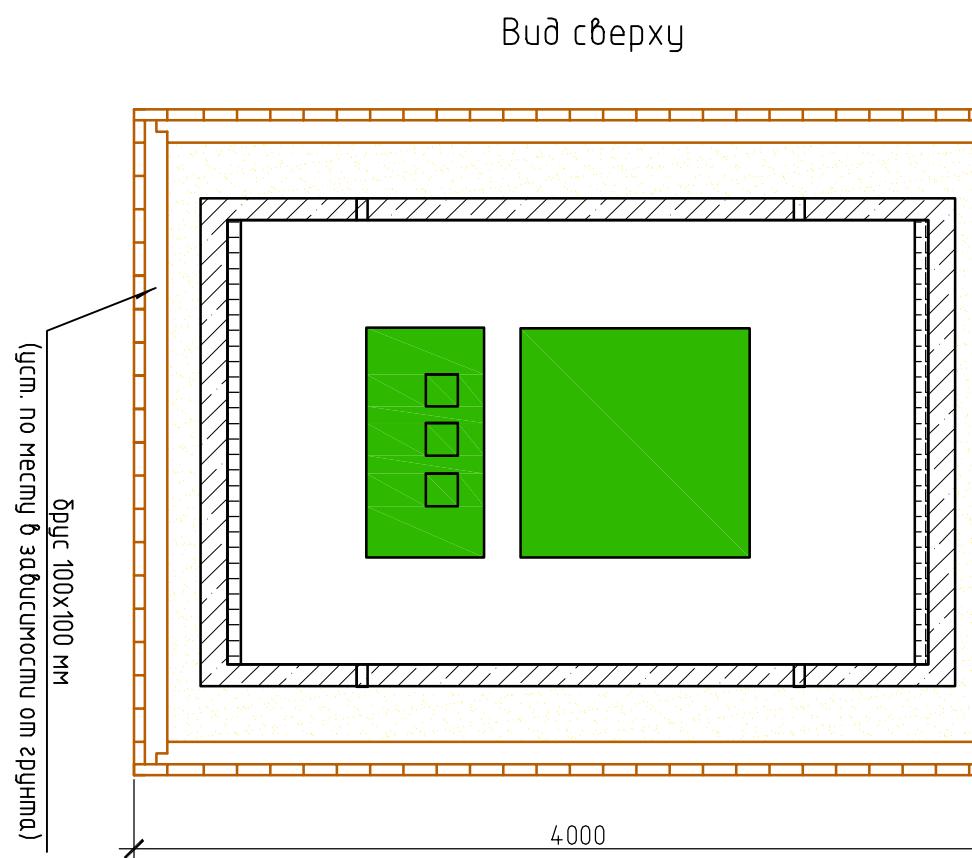


Схема №1

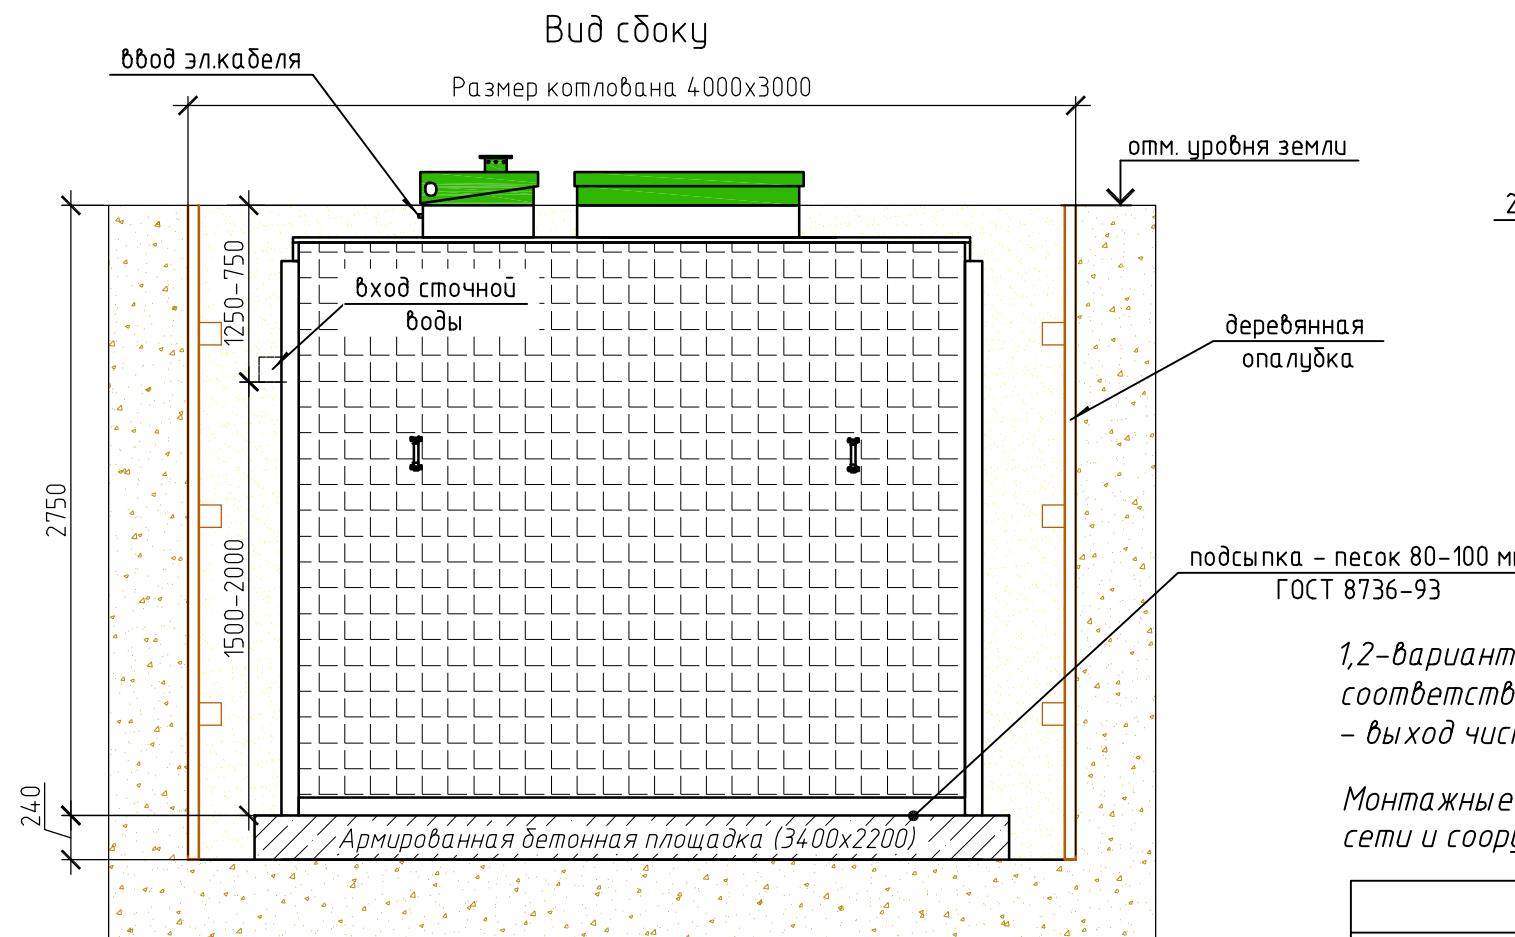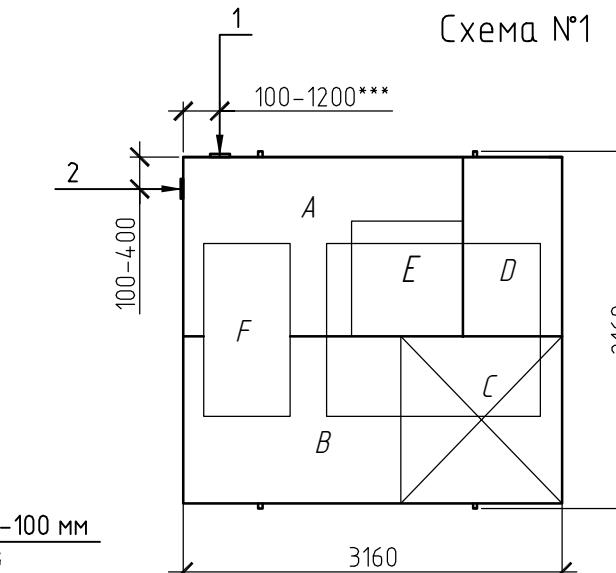

1,2-варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготавителя)
– выход чистой воды (труба Ø25 монтируется по месту, в любую сторону по усмотрению заказчика).

Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

Пояснение к схеме №1

	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1500	2000	750	1250
Выход чистой воды	2600	2700	50	150

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

* При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

** Производитель может изменить габариты продукции без уведомления.

*** При выполнении врезки учесть внутренний конструктив станции.

Перед установкой станции на фундаментную плиту произвести подсыпку – песок 80-100мм ГОСТ 8736-93.

расход песка не менее – 15,2 м³
расход воды не менее – 14,0 м³

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	000 ПО "ТОПОЛ-ЭКО"		
						Локальные очистные сооружения V=9 м3/сум	Стадия	Лист
							1	
						ТОПАС 50 пр	000 ПО "ТОПОЛ-ЭКО"	